

Her er en oversigt over knapper og lysdioder på vores Patura P-350 spændingsgiver (sakset fra et tysk katalog)

Zaunkontroll-Anzeige


Leuchtet im Rhythmus der Zaunimpulse auf



- ① **Rotes Blinklicht:** Die Zaunspannung ist unter 2000 Volt. Der Zaun ist nicht mehr hütensicher. Sofort Fehler suchen.
- ② **Gelbes Blinklicht:** Die Zaunspannung ist zwischen 2000 und 4000 Volt. Der Zaun ist noch hütensicher. Bei nächster Gelegenheit Fehlersuche vornehmen.
- ③ **Grünes Blinklicht:** Die Zaunspannung ist über 4000 Volt. Optimale Ausgangsspannung für maximale Hütensicherheit.

Batteriekontroll-Anzeige

Dauerlicht bei Schalterstellung Batterietest

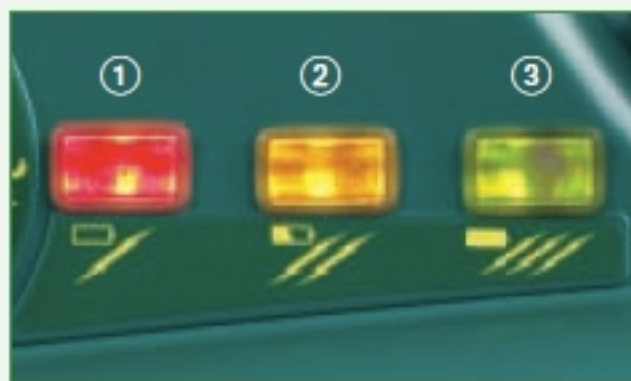

- ① **Rotes Dauerlicht:** Die 12 Volt Batterie muss dringend aufgeladen werden.
- ② **Gelbes Dauerlicht:** Die 12 Volt Batterie ist nur noch ca. halb voll. In den nächsten Tagen nachladen.
- ③ **Grünes Dauerlicht:** Der Ladezustand der Batterie ist optimal.

Schalter

Leistungs-
Geschwindigkeit



- ① Volle
- ② Batterie
volle
- ③ Halb
- ④ AUS

Under normale omstændigheder skal den venstre drejeknap stå i position "1" (fuld kraft), og den højre drejeknap i position "B" (AUTO)

Og under normale forhold skulle den grønne lysdiode (den længst til højre) gerne blinke med et par sekunders mellemrum. Blinks der gult eller rødt - eller slet ikke noget blink - er der noget galt, dvs. hegnet skal STRAKS efterses for afledning til jord (eller vand).

Betjening af elhegn

Skrevet af Lars

Søndag, 16. maj 2010 21:30 - Senest opdateret Søndag, 16. maj 2010 22:02
